934-331

Lv7 2020-r1

Modelo-model:

Kit soportes LCV


E	**Instrucción de montaje** ¡Leer primero!	Kit fijación
GB	**Assembly instructions** Read first!	Fixation Kit
F	**Instruction de montage** Lire en premier!	Kit fixation
D	**Montageanleitung** Zuerst lesen!	Stützfuß-Kit
PT	**Instruções de montagem** Ler primeiro!	Kit fixação
PL	**Instrukcja montażu** Najpierw przeczytaj!	Element mocujący
CZ	**Montážní návod** Čtěte pozorně!	Fixační kit
HU	**Szerelési Utasítás** Először olvasd el!	Rögzítő készlet
RO	**Instructiuni de montaj** Intai cititi!	Kit de fixare
HR	**Detaljne upute** Prvo procitati!	Kit za montažu
GR	**Διαβάστε προσεκτικά τις** Οδηγίες Συναρμολόγησης!	Κιβώτιο (Kit) Επισκευής
TR	**Öncelikle montaj:** Talimatlarını okuyunuz!	Montaj kiti
RU	**Инструкции по монтажу** Сначала прочитайте!	Крепежный комплект
I	**Istruzioni di montaggio** Leggere per primo!	Kit di fissaggio
NL	**Montagehandleiding** Eerst lezen!	Bevestigingsset
SLO	**Navodila za sestavljanje** Preberite!	Kit za pričvrstitev


Lote-Lot-Lot-Lot:

01-20

Peso-Weight-Poids-Gewicht:

2,27 kg

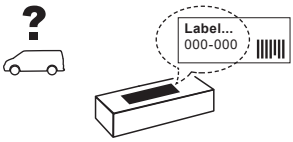

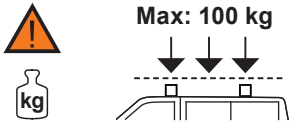


Código Homologación CEE
EEC Type Approval Number

E9 26 R- 03 3022

CITY CRASH
Accor ding to ISO/ P AS 11154:2006

CRUZBER SA
ES-A14018311
P.I. Las Salinas II
14960 - Rute - Spain
www.cruzber.com

1.







(E) Contenido embalaje: ¡Verificar!

(GB) Package content: Check!

(F) Contenu d'emballage: Vérifier!

(D) Packungsinhalt: Überprüfen!

(PT) Contéudo embalagem: Verificar!

(PL) Zawartość opakowania: sprawdź!

(CZ) Obsah balení: Zkontrolujte!

(HU) Csomag tartalma: Ellenőrizd!

(RO) Pachetul contine: Verificati!

(HR) Sadrzaj paketa: Provjeri!

(GR) Ελέγξτε το περιεχόμενο: του πακέτου!

(TR) Paket içeriğini: Control ediniz!

(RU) Содержание упаковки: Проверьте!

(I) Contenuto della confezione: Controllare!


(NL) Pakket inhoud: Controleer!

(SLO) Vsebina paketa: Preverite!

x1




x4




(500)

x4




2x (893)
2x (894)

x4



2x (012-231)
2x (012-232)

x4



(813-073)


x4




1x (805-032)
1x (810-099)
1x (810-114)
1x (810-117)


2.


Transit Connect Van L1 (2013→)

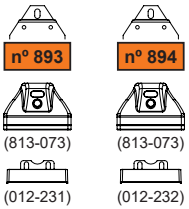

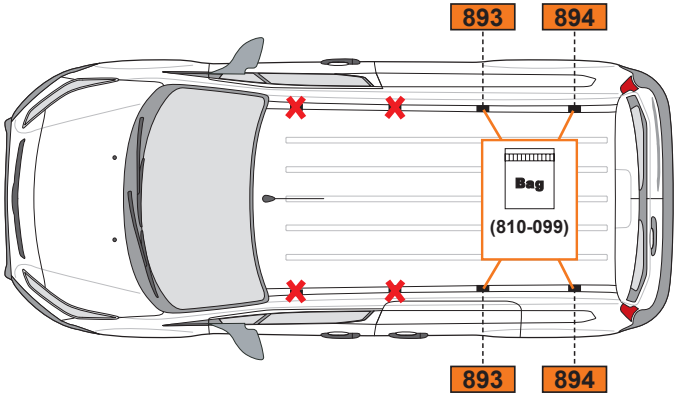



Transit Connect Van Double Cab L1 (2013→)

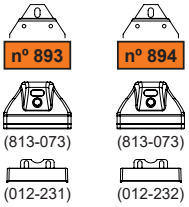

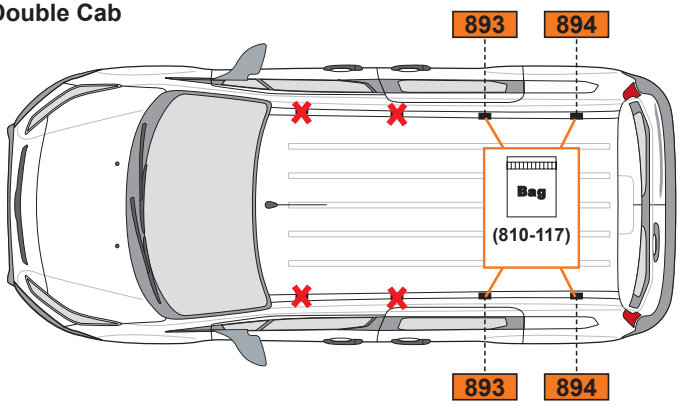


Transit Connect Kombi L1 (2013→) Tourneo Connect L1 (2013→)

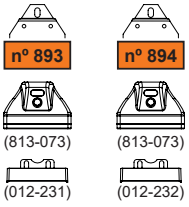

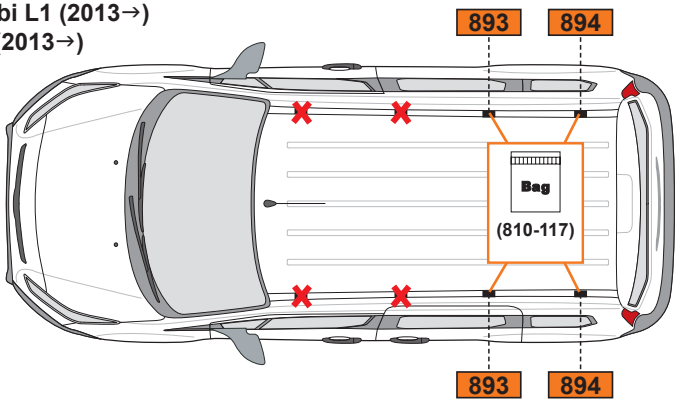


3.


Transit Connect Van L2 (2013→)

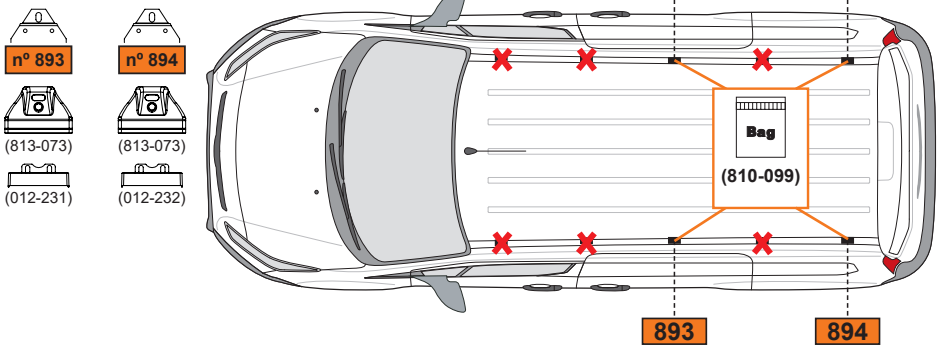


Transit Connect Van Double Cab L2 (2013→)

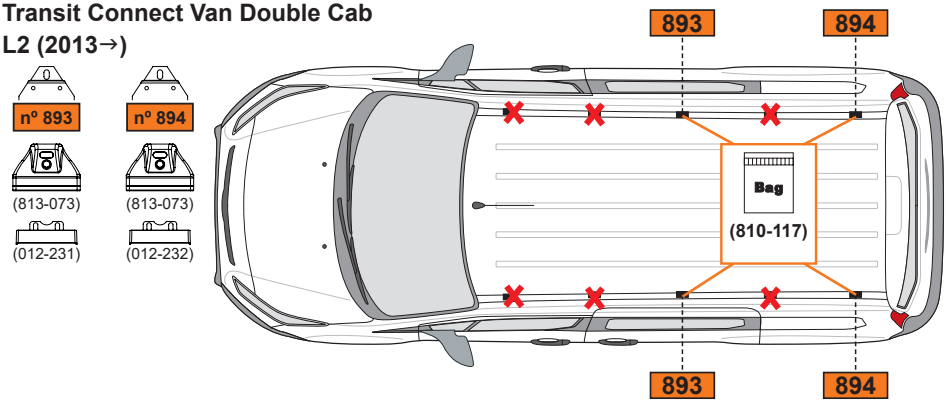

Transit Connect Kombi L2 (2013→) Tourneo Connect L2 (2013→)

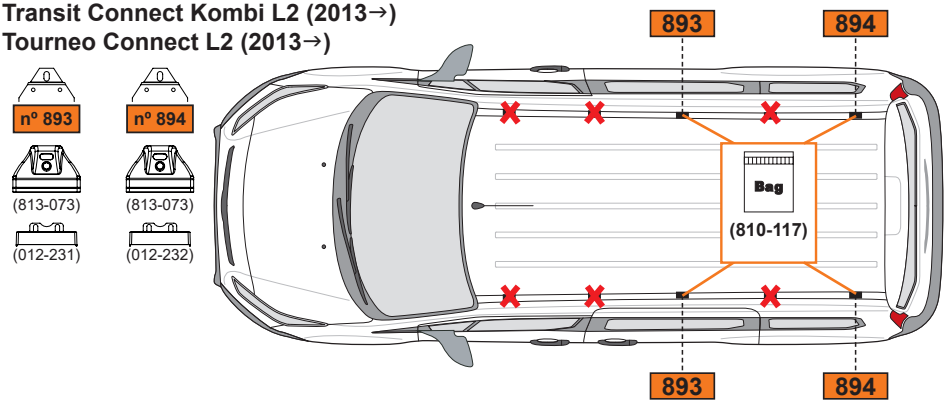


4.

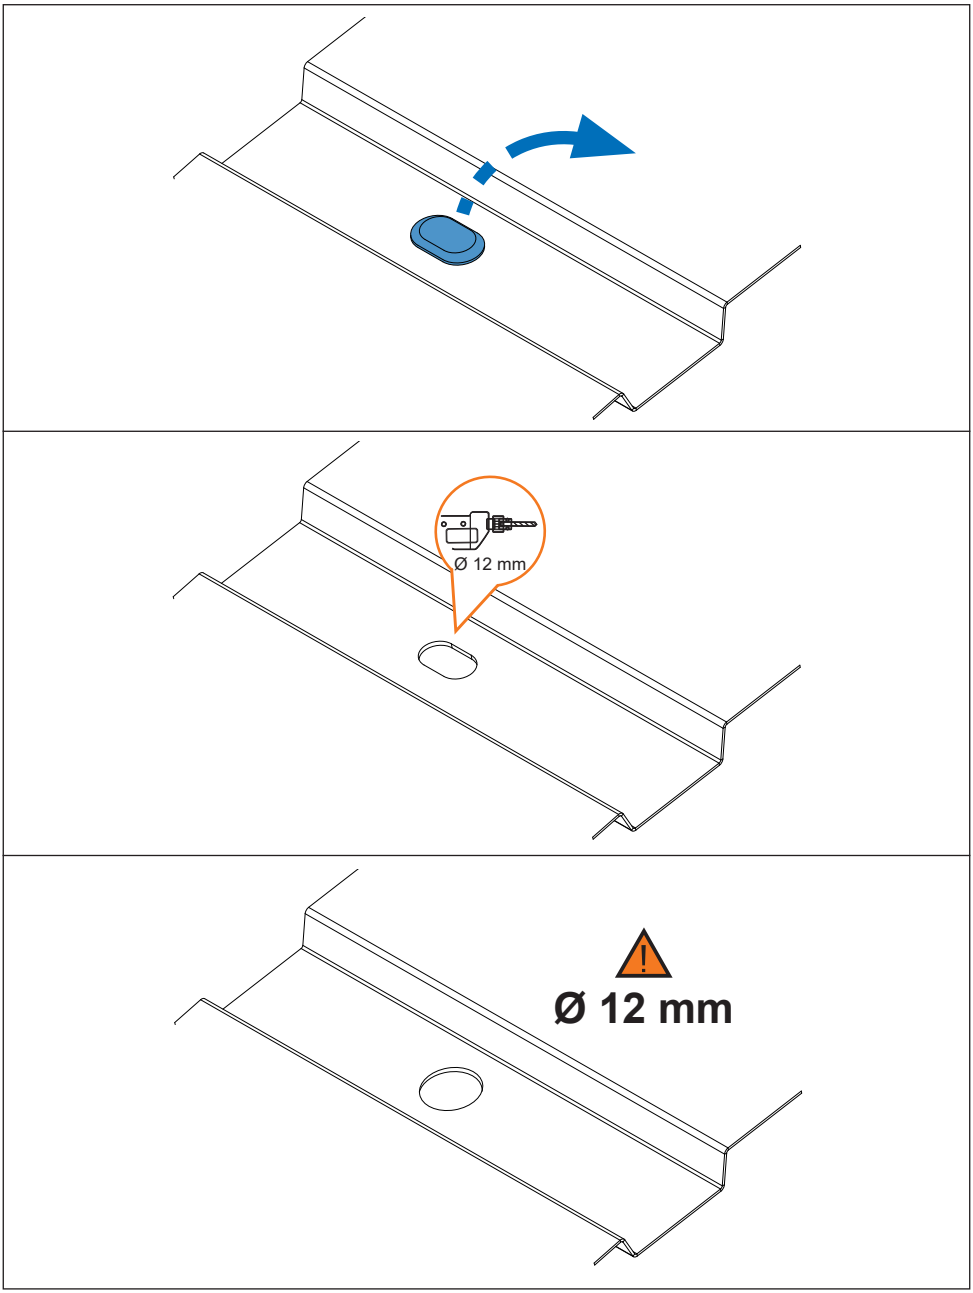

5.

Bag


810-117

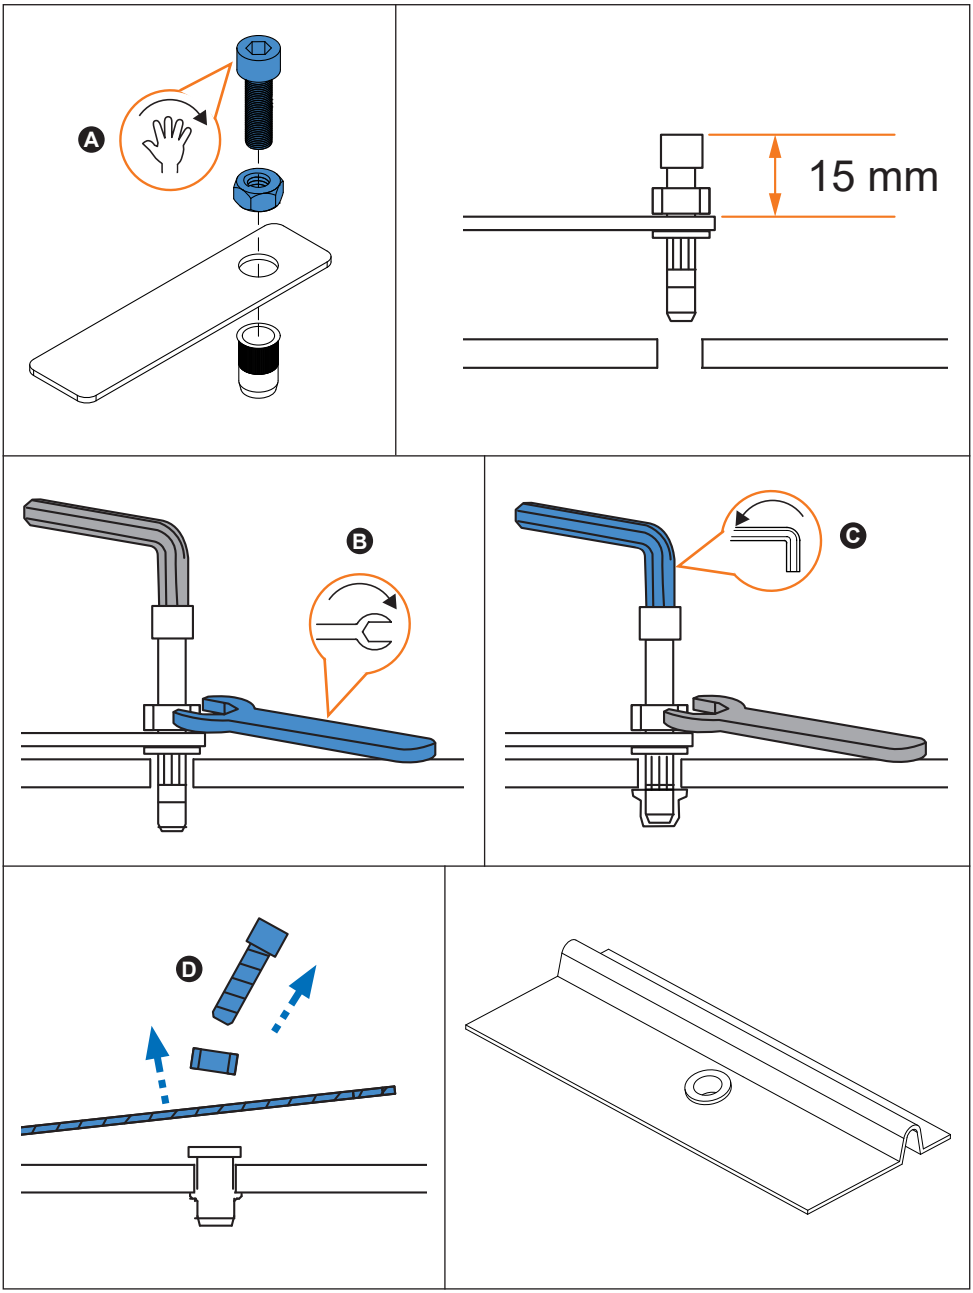

6.

Bag


810-117

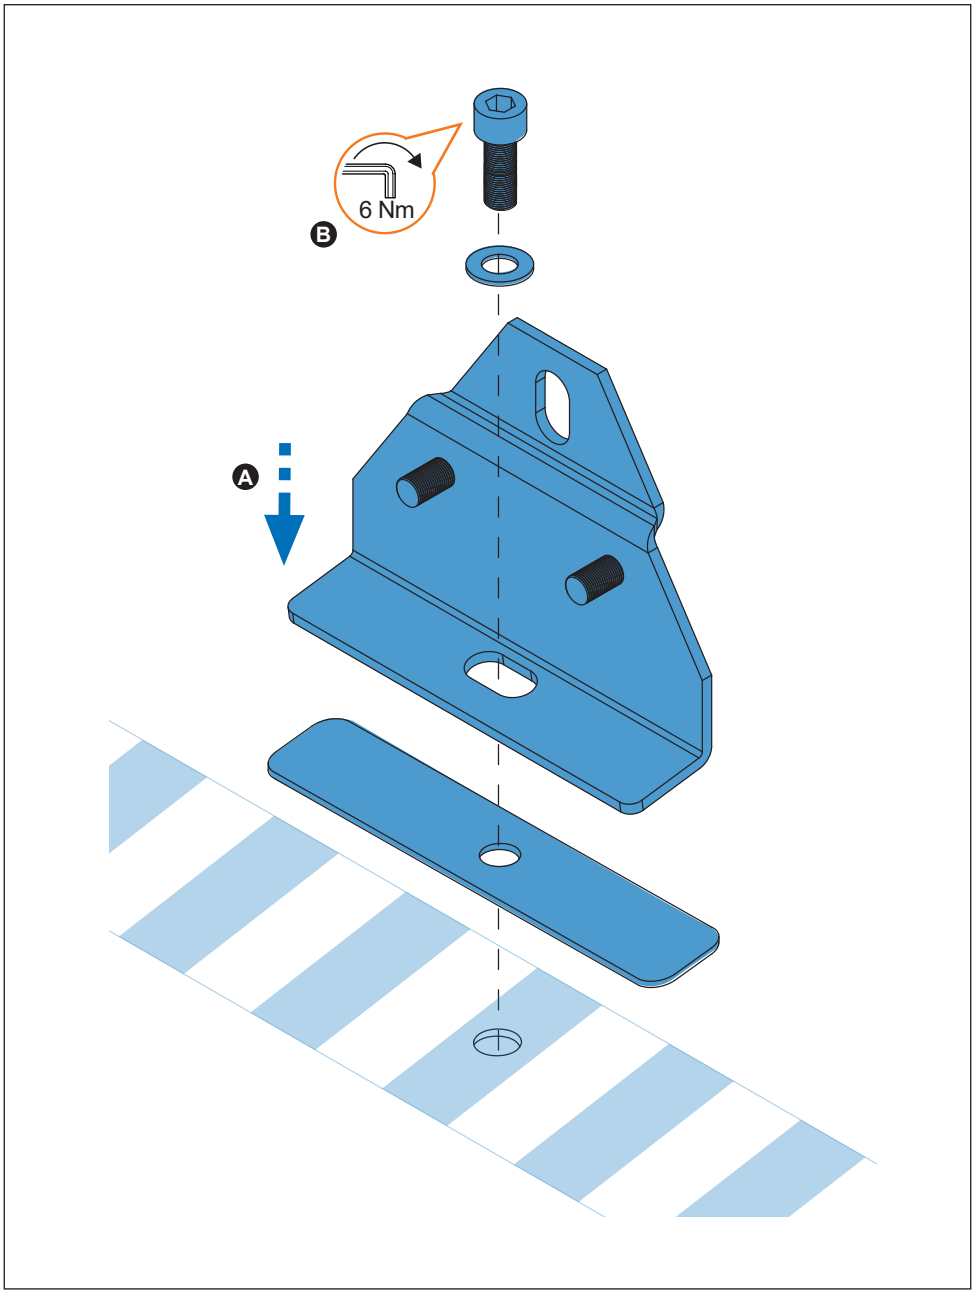

7.

Bag


810-099

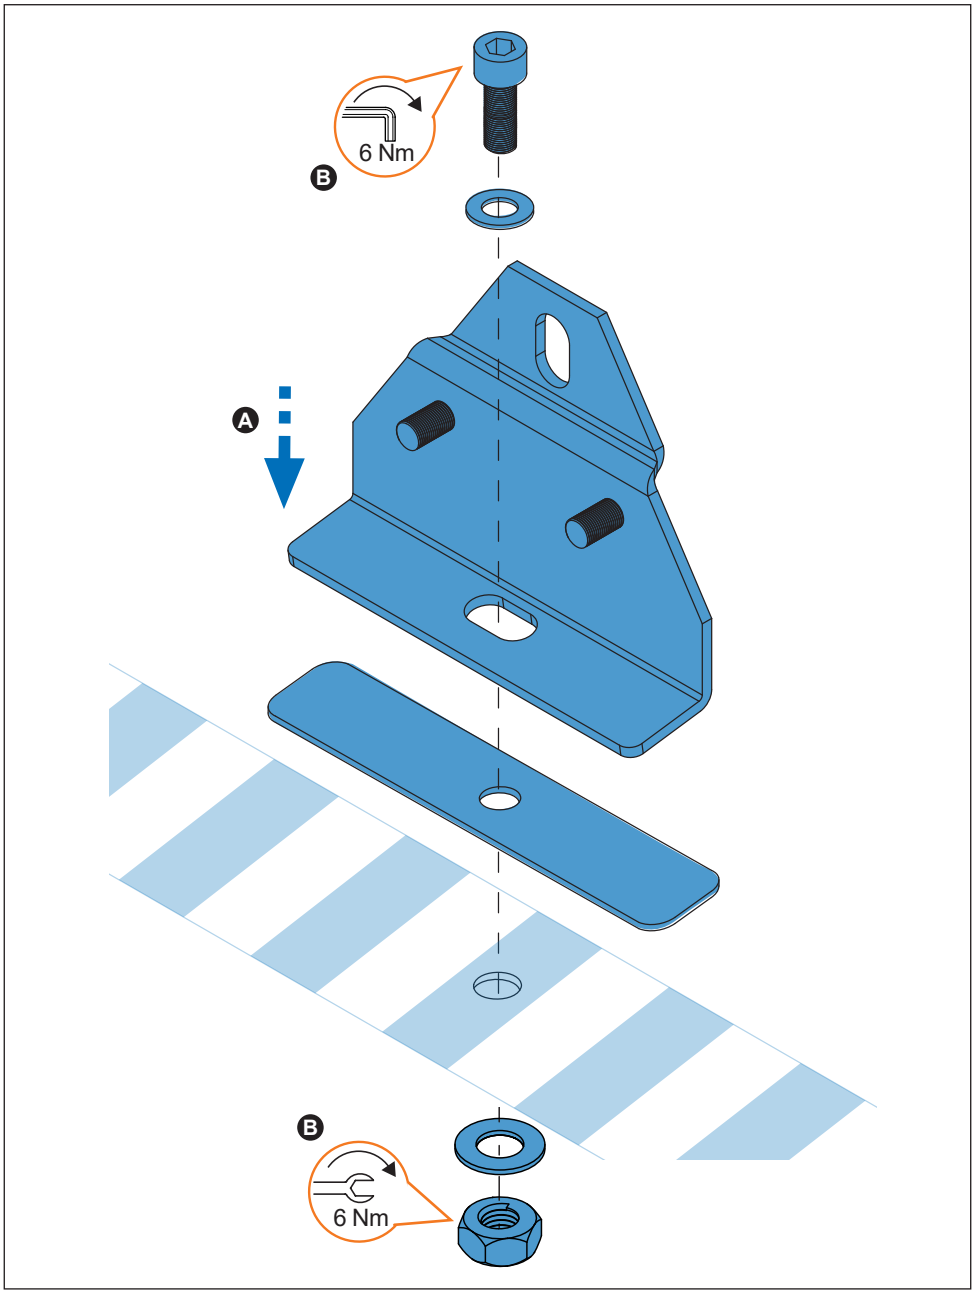


8.

35x35 mm

52x35 mm
Aluminium

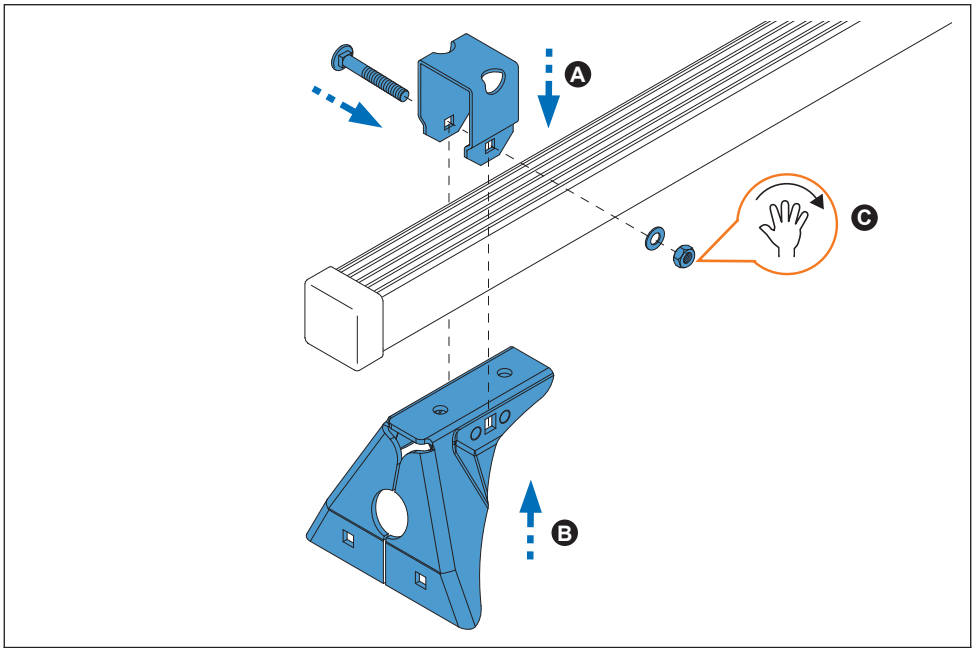


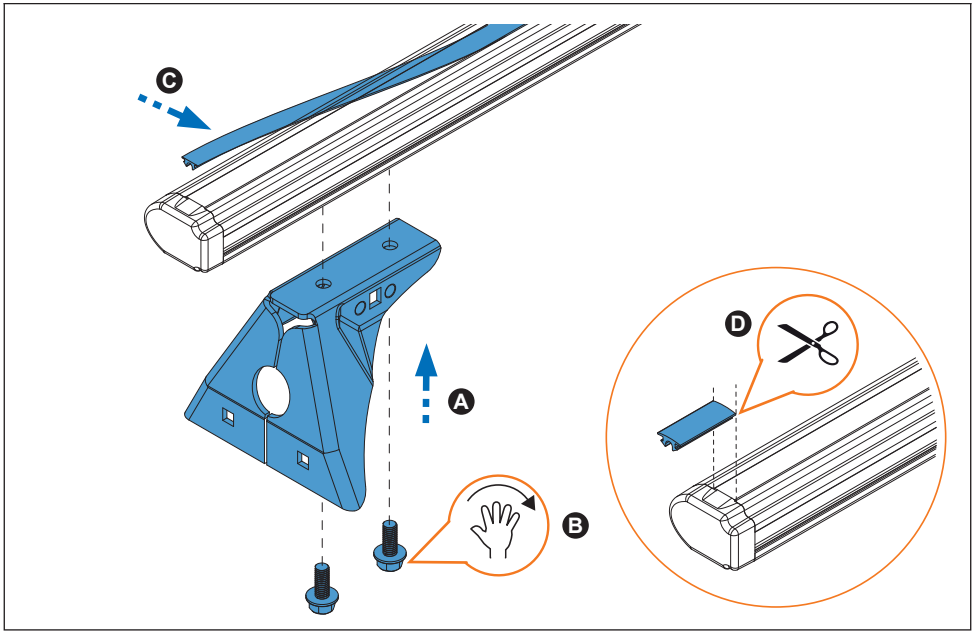

9.

35x35 mm

52x35 mm
Aluminium

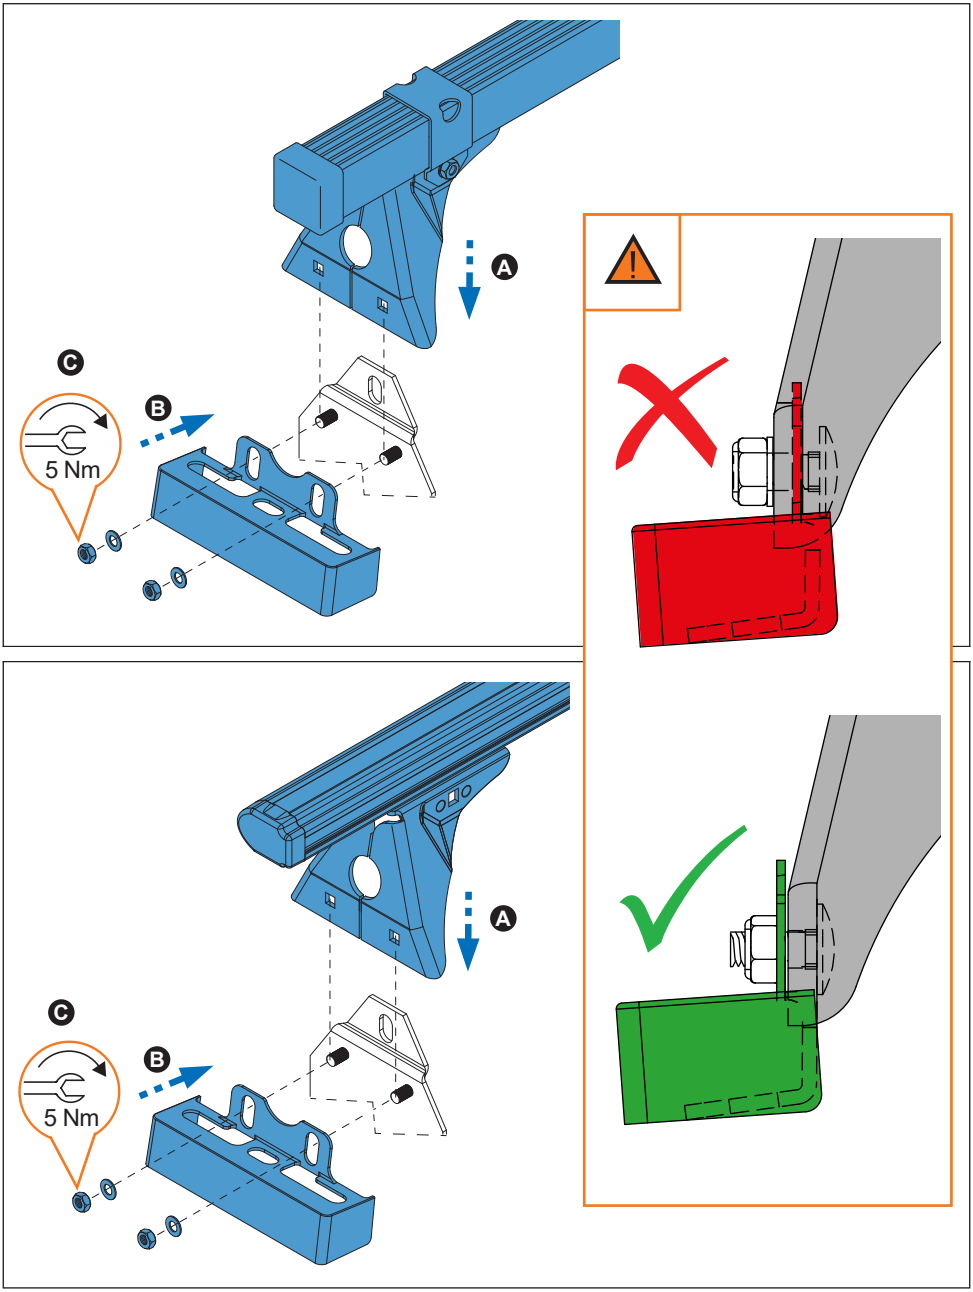

10.

35x35 mm

52x35 mm
Aluminium

