

MB RoofBars
AMC KIT
FIX POINT FOOT 5022

5 JAHRE GARANTIE 5 YEARS GUARANTEE


a x 2

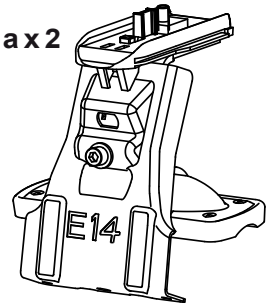


b x 2

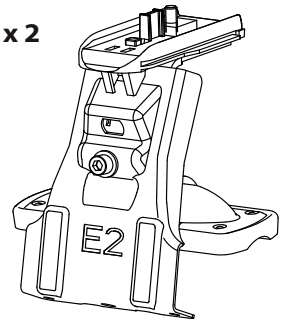

c x 4

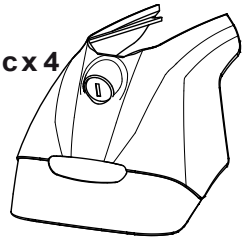


d x 4

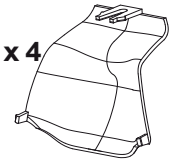

g x 1

720 mm / 28 1/4 inch



e x 1



h x 4

480 mm / 19 inch



S69


f x 2




ø6 x 12

MONT BLANC France
35417 SAINT-MALO CEDEX
France
Type : BARRE DE TOIT / ROOF RACK
Modèl : **MB RoofBar AMC 5022**
Max Load : **75 KG**
Pxxxxxxxx
OF: xxxxxx
A13-1
245 022

i x 1

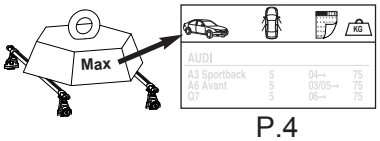

P.4

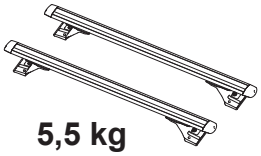

5,5 kg






EN Keep these instructions for future use.
FR Garder cette notice pour les utilisations futures.
ES Guardar este manual para futuras utilizaciones.
DE Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
IT Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
NL Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
PT Guardar este manual para as utilizações futuras.
PL Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
HU Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
RU Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
RO Păstraţi instrucţiunile pentru consultarea lor ulterioară.
SK Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
CS Uschovejte návod pro pozdější použití.
SV Behåll denna information för framtida bruk
BG Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
TR Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
UK Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
EL Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
DA Gem denne vejledning til senere brug.


Mont Blanc France
24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
35417 Saint Malo Cédex - France
Office : +33 (0)2 99 21 12 70
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71
www.montblancgroup.com

Réf.Imp.: 057897 / B13-2


Assembly - Assemblage - Fijaciones - Montage - Assemblaggio - Montagens - Assemblages - Montaż - Összeszerelés - Сборка - Ansamblu - Montáž - Montáž - Montering - Сглобяване - Birleştirme - Складання - Συνδέσεις - Montage

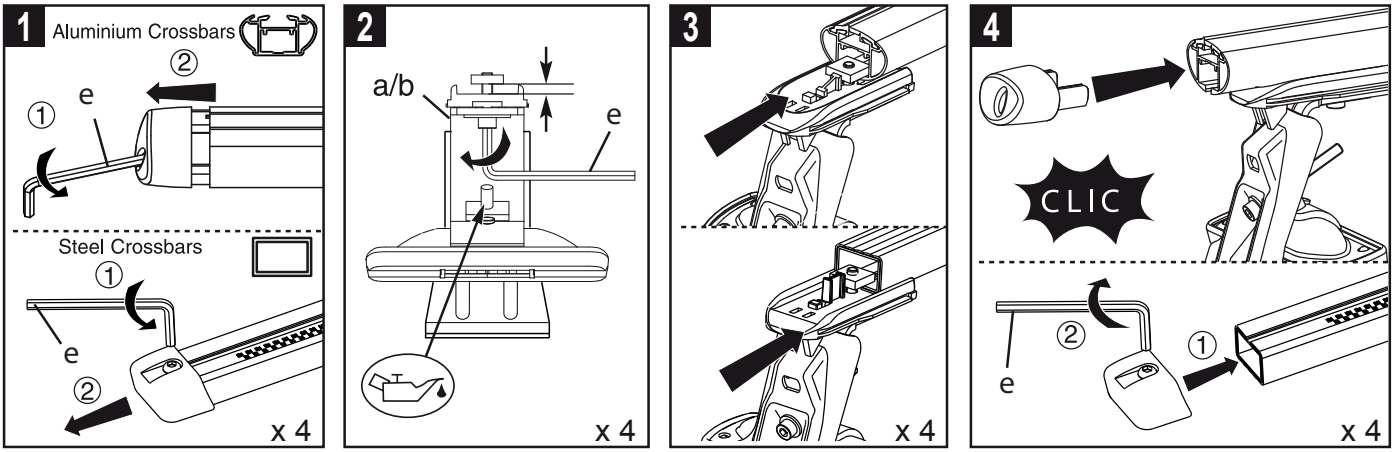


Fitting on vehicle - Montage sur véhicule - Colocación en vehículos - Montage auf Fahrzeug - Montaggio su veicoli - Montage op voertuigen - Montagens em veículos - Montowanie na pojazdach - Felszerelés gépjárműre - Монтаж на автомобиль - Montaj pe vehicul - Upevnenie na vozidlá - Montáž na vozidlo - Montering på bilen - Монтиране върху автомобила - Araç üzerine montaj - Встановлення на автомобілі - Τοποθέτηση στο όχημα - Montage på køretøjer

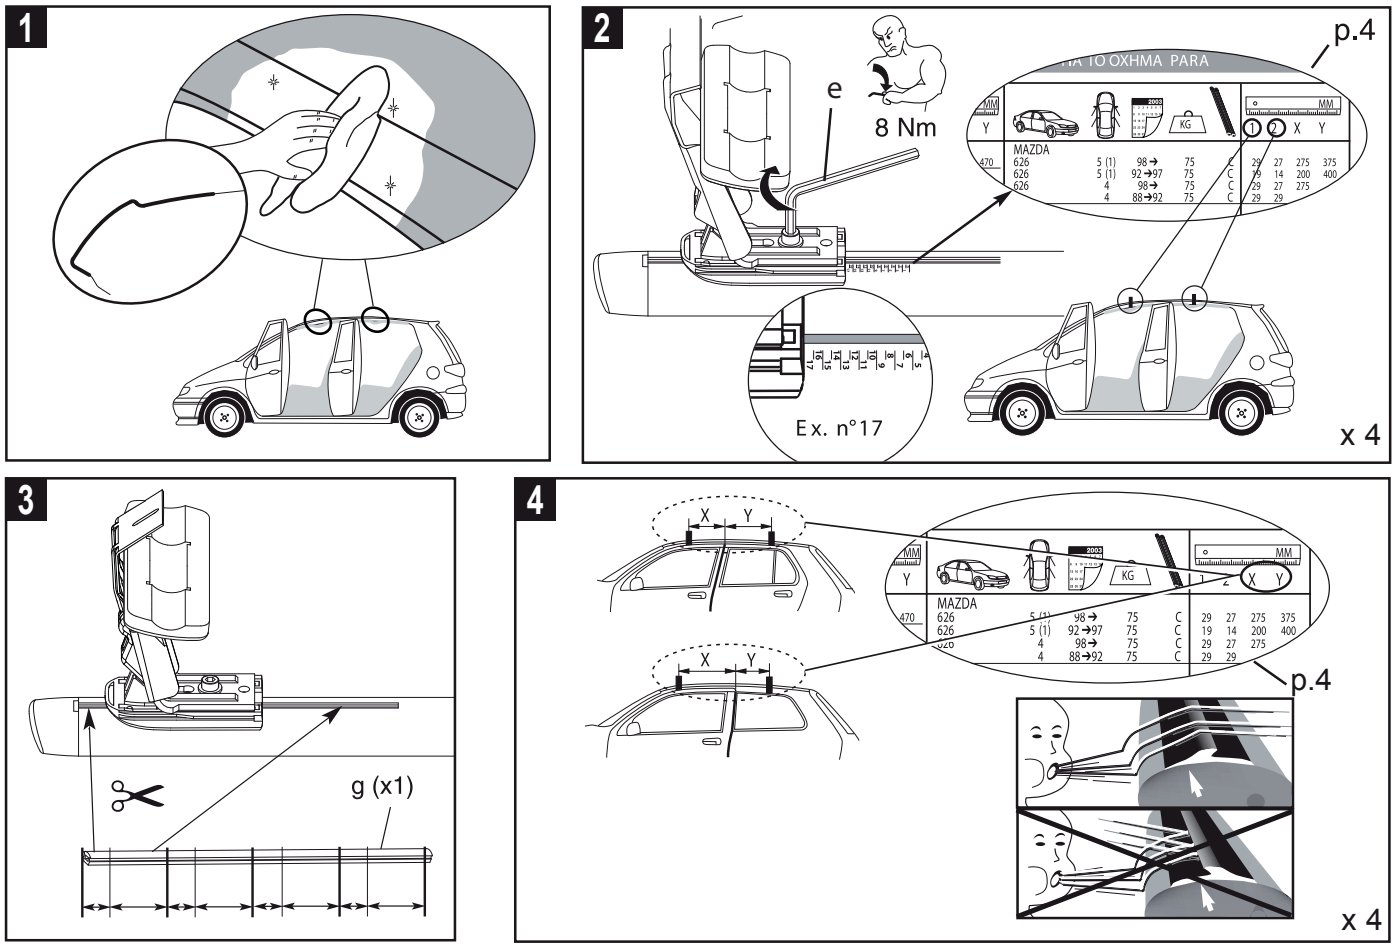


5

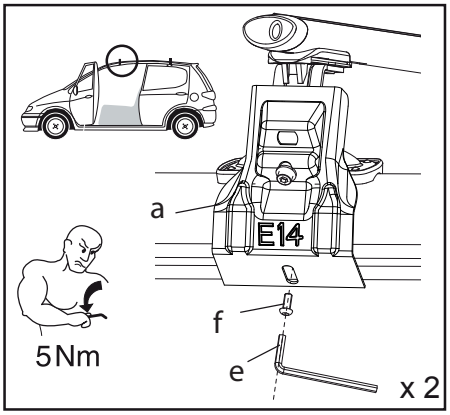

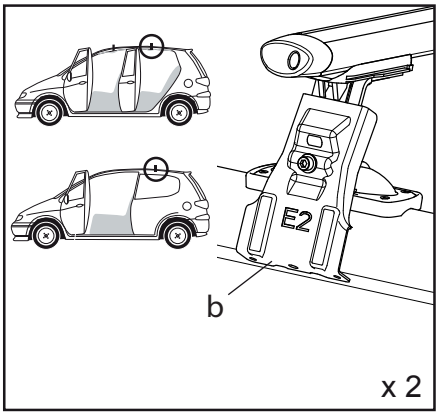


6

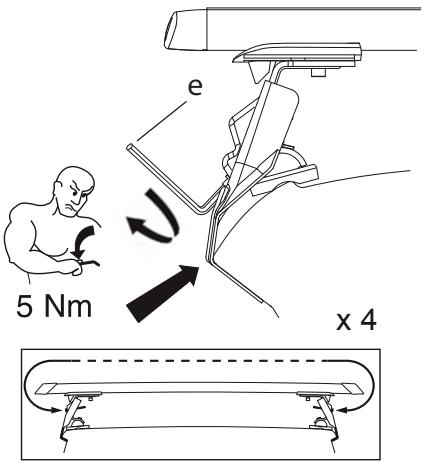


EN	Tighten alternatively left right
FR	Serrer alternativement à gauche et à droite
ES	Ajustable tirando a derecha e izquierda
DE	Abwechselnd nach links und rechts festdrehen
IT	Chiudere alternativamente a sinistra e a destra
NL	Afwissellend links/rechts vastzetten
PT	Enroscar alternadamente à esquerda e à direita
PL	Montować naipierw lewą stronę a następnie prawą
HU	Szorítsa meg a bal és a jobb oldalon felváltva
RU	Поочередно затянуть справа и слева
RO	Strângeţi alternativ la stânga şi la dreapta
SK	Dot'ahujte striedavo na l'avej a na pravej strane
CS	Dotahujte střídavě na levé a na pravé straně
SV	Dra fast växelvis vänster och höger
BG	Затегнете последователно наляво и надясно.
TR	Dönüşümlü sola ve sağa sıkın
UK	Затягніть по черзі ліворуч і праворуч.
EL	Σφίχτε εναλλακτικά δεξιά και αριστερά
DA	Dra fast växelvis vänster och höger

7

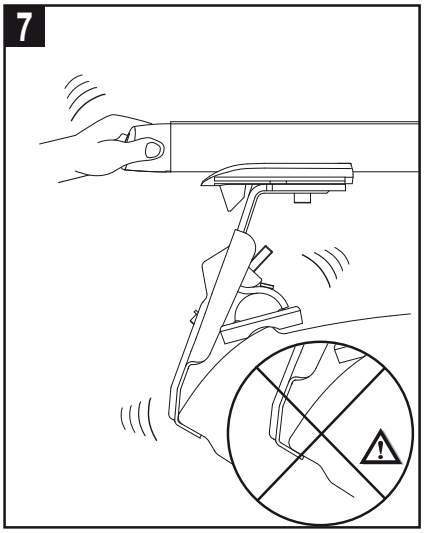



8

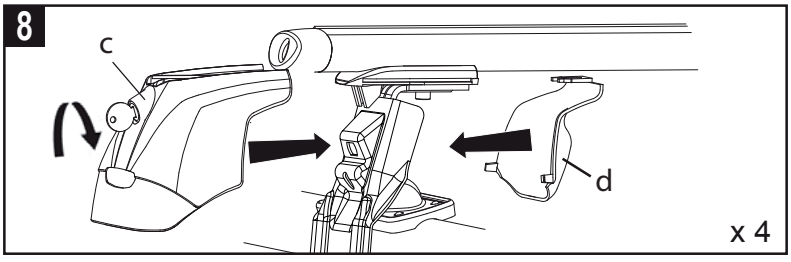


9


PEUGEOT 208 12➔

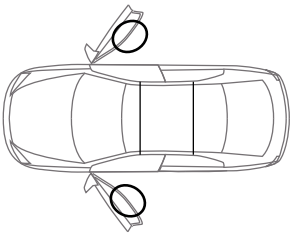

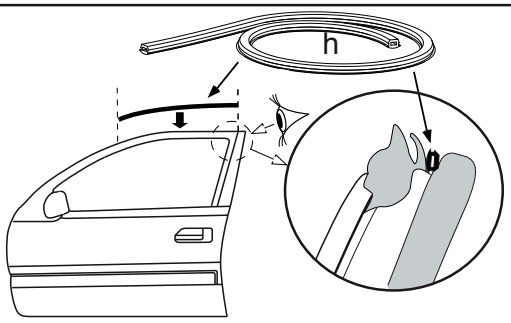


VOLKSWAGEN GOLFVII 10/12➔

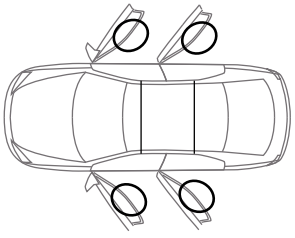

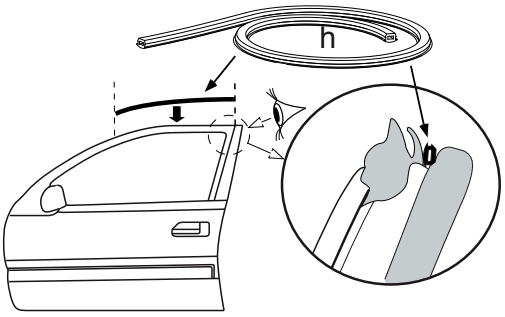

10

EN For the guarantee to be valid/applicable, the adhesive must be attached under one of the roof bars
FR Pour que la garantie puisse s'appliquer, l'adhésif doit être impérativement collé sous l'une des barres
ES Para mantener la garantia, es necesario mantener el precinto derecho pegado bajo de una de las barras
DE Damit die Garantie gültig wird, muß das Klebeband zwingend unter einen des Dachträgers angebracht werden
IT La garanzia è valida solo se l'adesivo è stato applicato sotto una delle barre
NL Opdat de waarborg zou gelden is het imperatief van de zelfklever op één dragers te kleven
PT Para que a garantia possa ser aplicável, o adesivo de e ser colado por baixo de uma das barras
PL Aby zachować gwarancję, należy nakleić naklejkę pod jedną z belek
HU A garancia érvényességéhez, a matricát az egyik rúd aljára fel kell regasztani
RU Гарантия действительна только когда наклейка наклеена под одним из рейлингов.
RO Pentru ca garanţia să poată fi aplicată, adezivul trebuie să fie imperativ lipit sub una din bare
SK Pro uznanie reklamácie musí být´ lepiaci pod jednou z líšt střešního nosiče
CS Pro uznání reklamace musí být lepidlo pod jednou z lišt střešního nosiče
SV För att garantin skall gälla måste etiketten fästas på undersidan av en av takbågarna
BG За да бъде валидна гаранцията / е приложимо, лепилото трябва да бъдат приложени по един от баровете на багажник.
TR Garantinin geçerli / uygun olabilmesi için, yapışkan çatı raf çubuklardan birini altında eklenmelidir.
UK Для гарантії дійсні / застосовно, клей повинен бути приєднаний до одному з барів в багажник.
EL Για να έχει ισχύ η εγγύηση, το σημείο πρόσδεσης πρέπει να είναι βρίσκεται οπωσδήποτε κάπω από μια από τις μπάρες της σχάρας.
DA For at garantien skal være gældende, skal klæbemidlet være påført under en af tagbøjlens tremmer

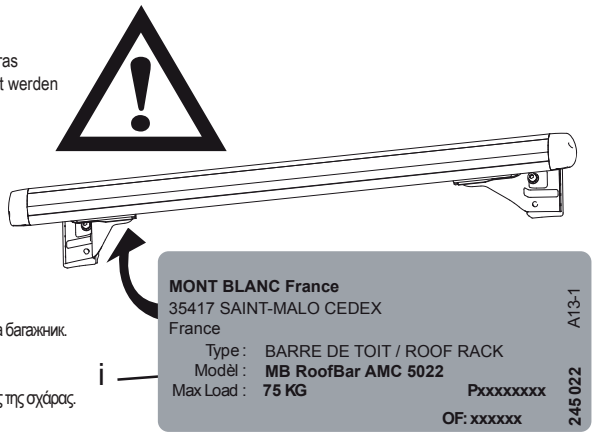

EN Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır" **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχημα **DA** Egnet til køretøjer

Europe

PEUGEOT								
208	3	12->	60	49	35	28	465 / 18,3	220 / 18,7
SEAT								
Leon	5	13->	75	49	44	28	270 / 10,6	430 / 16,9
VOLKSWAGEN								
Golf VII	5	10/12->	75	49	42	30	320 / 12,6	375 / 14,8